


SIMPLE ENERGY

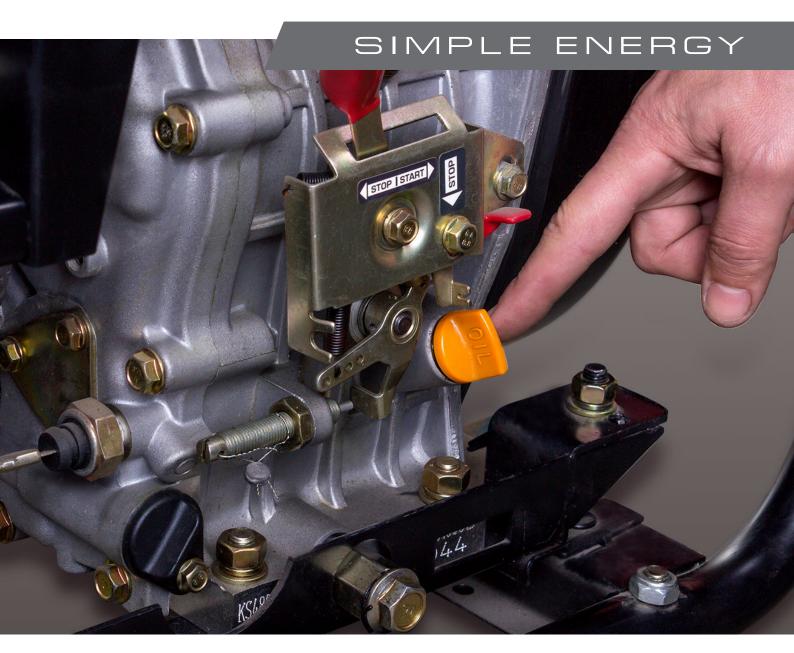

Bitte lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme!






Füllen Sie vor der Inbetriebnahme das Kurbelgehäuse mit einem passenden Motorenöl auf.

- Die Ölmessstababdeckung abschrauben.
 Mit Hilfe des Einfülltrichters das Kurbelgehäuse mit empfohlenem Motorenöl (SAE 10W-30, SAE 10W-40) auffüllen. 3. Nach dem Auffüllen muss der Ölstand nahe der Oberkante der
- Öleinfüllöffnung liegen.



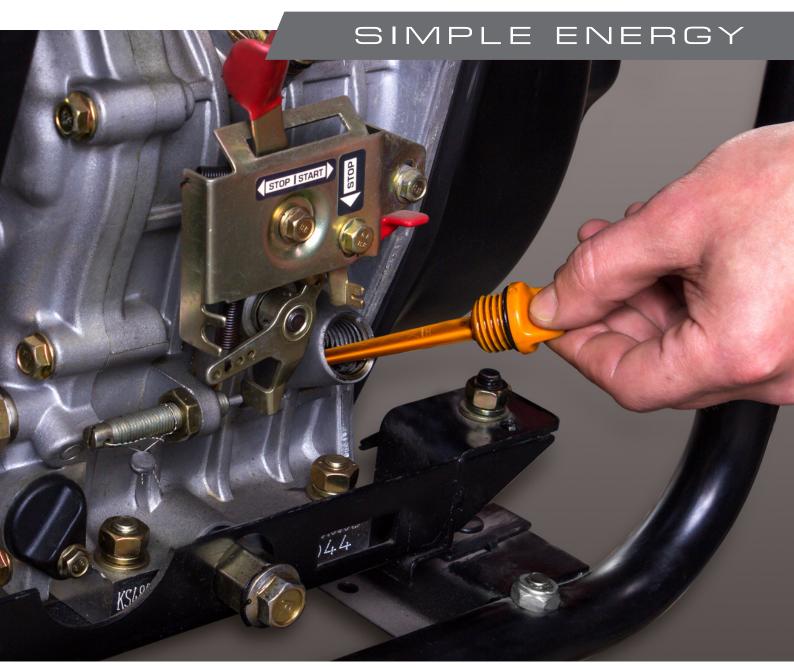

Den Ölstand im Kurbelgehäuse überprüfen.

- 1. Den Ölmessstab einstecken, ohne ihn einzudrehen.
- 2. Den Ölstand nach der Markierung auf dem Ölmessstab ablesen. Er muss zwischen der MIN- und MAX-Markierung liegen.
- 3. Frisches Öl nachfüllen, wenn der Füllstand unter der niedrigen Markierung liegt.
- 4. Die Ölmessstababdeckung zudrehen.






Den Kraftstoffbehälter mit Diesel füllen.

Den Kraftstoffstand nach der Kraftstoffanzeige überprüfen. Den Tankverschluss dicht zudrehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



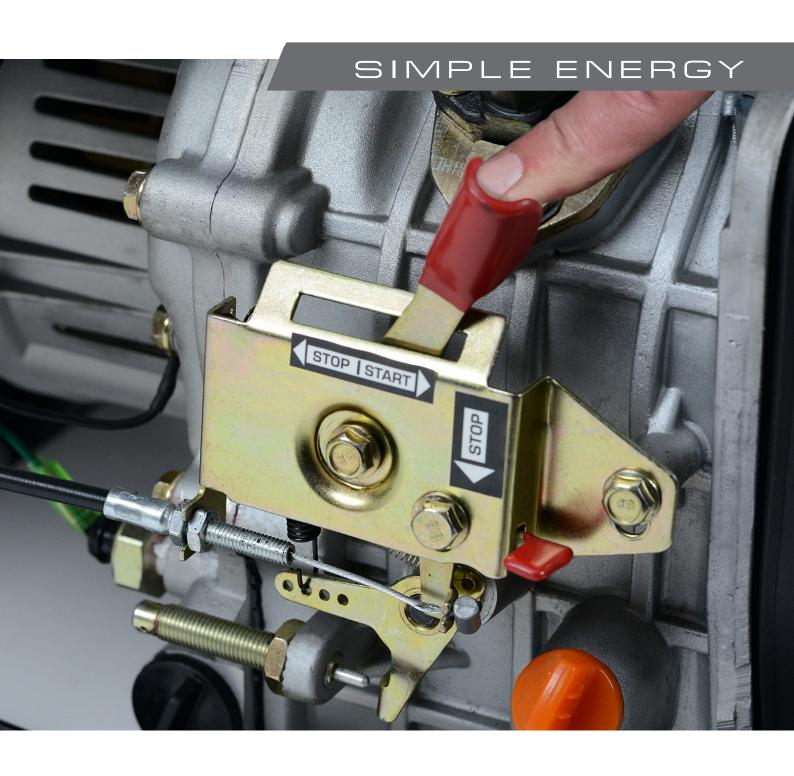

Den Hebel des Motors in die Position "START" (EIN) umlegen.





Drücken Sie beim Modell KSB 6000D mit Handstart die Taste "STARTER" am Bedienfeld des Generators in die Position "ON".





Beim ersten Start darauf achten, dass die Luft aus dem Kraftstoffsystem abgelassen wird.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:





- 1. Halten Sie den Druckentlastungshebel gedrückt und ziehen Sie an dem Handstarterseilzug 3-5 Mal, um Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem zu pumpen.
- 2. Lassen Sie den Druckentlastungshebel los. Ziehen Sie den Seilzug, bis Sie leichten Widerstand fühlen.





- 3. Drücken Sie den Dekompressionshebel erneut.
- 4. Ziehen Sie durch schnelle Bewegung den Seilzug auf die ganze Schnurlänge heraus.



SIMPLE ENERGY

Falls der Motor nicht starten sollte, Schritte auf Seiten 8-9 wiederholen.

Wenn der Motor nach drei Startversuchen nicht anspringt, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.





DIMAX Int. GmbH An Sankt Germanus 13 50389 Wesseling Deutschland





Nach dem Start des Generators 1 – 2 Minuten warten, bevor die Leistung eingeschaltet wird. Bringen Sie danach den Sicherheitsschalter am Generator in die Position "ON".